

## Désactiver le gestionnaire de fenêtre de votre Raspberry Pi

Écrit par Domotics

Lundi, 15 Mai 2017 06:00 - Mis à jour Dimanche, 14 Mai 2017 21:23

---

Récemment, j'ai réinstallé deux nouveaux Raspberry Pi pour tester de nouvelles configurations. Je suis parti [de la dernière distribution de Raspbian](#) . J'ai suivi la même procédure que [je vous avais déjà décrit dans un article précédent](#)

. Mais avec la nouvelle Raspbian, j'ai découvert que le gestionnaire de fenêtre s'installe tout seul. Ce n'est pas toujours utile quand on veut faire de la domotique. Personnellement, j'ai cherché à l'enlever pour que le Raspberry économise ses ressources pour des tâches plus utiles.

## Désactiver le gestionnaire de fenêtre de votre Raspberry Pi

Écrit par Domotics

Lundi, 15 Mai 2017 06:00 - Mis à jour Dimanche, 14 Mai 2017 21:23

---






# Désactiver le gestionnaire de fenêtre de votre Raspberry Pi



Écrit par Domotics

Lundi, 15 Mai 2017 06:00 - Mis à jour Dimanche, 14 Mai 2017 21:23

---

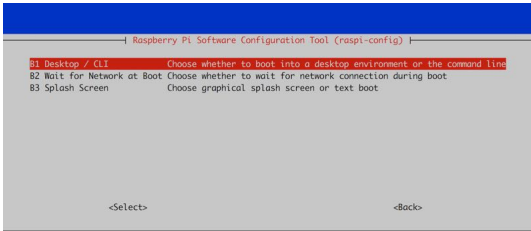

Puis je sélectionne la première option qui est le démarrage en mode console.

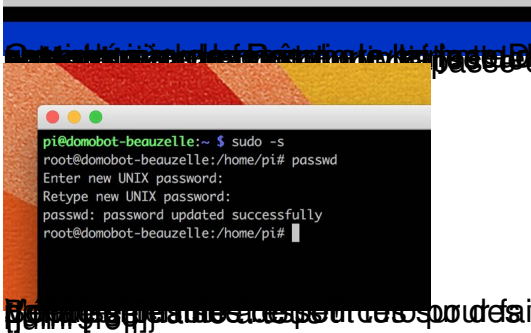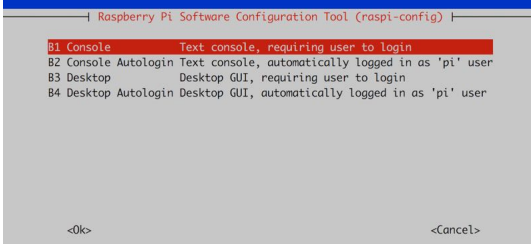

Même si je n'ai pas beaucoup de sources à lire, j'ai pu trouver des tutoriels de désactivation de la gestionnaire de fenêtre de votre Raspberry Pi. Ils sont tous très utiles et je vous recommande de les lire.